

Инструкция по настройке и использованию CAM-модуля



Модель оборудования:
CAM 2.0 Conax



Способы настройки, названия кнопок и функций может различаться в зависимости от марки ТВ. Рекомендуется использование современного телевизора, поддерживающего стандарт цифрового телевидение DVB-C.

В функционал могут быть внесены изменения.

Основные функции пульта ТВ


Функция	Кнопка (отличаются в зависимости от модели ТВ)
Вкл., выкл.	
Переключение каналов	CH +/-
Громкость	VOL +/-
Выключение звука	
Список каналов / Подтверждение	List / Channel list
Переключение по списку каналов	Центральная вверх / вниз
ТВ-гид	GUIDE / EPG
Выход	Exit
Возврат на предыдущий канал	BACK
Переключение языка канала	AUDIO / Quick Menu / LANG

Установка и подключение САМ-модуля

1. Выключите телевизор.
2. Антенный кабель RG-6, подключенный к оборудованию Акадо, подключите к телевизору:



3. Установите карту доступа в САМ-модуль чипом «от себя»:

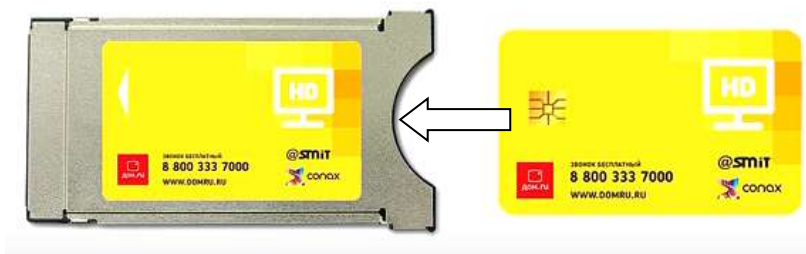

4. Установите САМ-модуль 2.0 в специальный слот (CI / Common interface), находящийся на задней панели телевизора логотипом к телевизору, штрих-кодом к себе. Для некоторых моделей телевизоров Samsung, необходимо установить дополнительного переходник для САМ-модуля, входящий в комплект к телевизору.



Настройка ТВ

1. Включите телевизор кнопкой включения.
2. При первом включении настройте каналы. За более подробной информацией обратитесь к инструкции для Вашего телевизора. Для большинства телевизоров, необходимо:
 - a. Зайти в Меню
 - b. В разделе «Настройка» выбрать функцию «Настройка каналов»
 - c. Выбрать Автоматическую настройку каналов
 - d. Выбрать тип подключения Кабель (либо DVB-C).
 - e. Если следом Вам предлагается выбор провайдера, при наличии, выбрать «Акадо» или оставить выбор «Другие»
 - f. Запустить Автоматическую настройку каналов и дождаться ее окончания (3-10 минут).

Будут найдены все каналы – открытые и закодированные. При выборе закодированного канала будет выводиться оповещение об ограниченном доступе. Подробную информацию об активации закодированных каналов можно получить в личном кабинете, либо обратившись в Службу поддержки Абонентов Компании.

ТВ-гид

Для запуска ТВ-Гиды нажмите соответствующую кнопку на пульте (см. стр 2).

Навигация по ТВ-гиду осуществляется центральными кнопками вверх, вниз, вправо, влево.

Для отображения подробной информации о телепередаче, нажмите кнопку ОК.

Для выхода нажать кнопку Выход (см. стр. 2).

Запись, напоминание, пауза эфира

Большинство современных ТВ поддерживает данные функции. Для работы функции в USB-разъем телевизора должен быть подключен usb-накопитель (флешка), либо внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель пустой, либо на нем не содержится важной информации, т.к. **прежняя информация на носителе будет стерта.**

В режиме ТВ-гида нажмите ОК на планируемой к записи или напоминанию телепередаче, следуйте подсказкам на экране Вашего ТВ. За более подробной информацией обратитесь к инструкции Вашего ТВ.

Во время эфира нажмите Паузу (⏸). Для продолжения просмотра нажмите Воспроизведение (▶). Для возврата к текущему эфиру нажмите Стоп (■).



Обучающие видео на канале Дом.ru

